

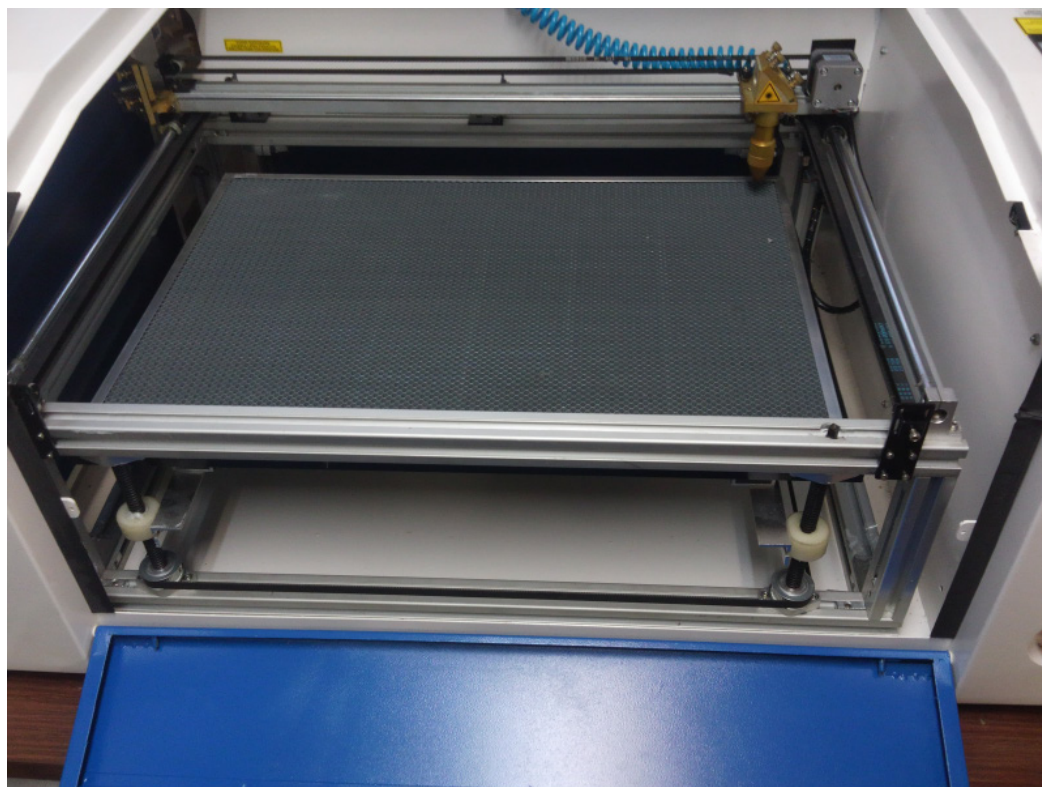
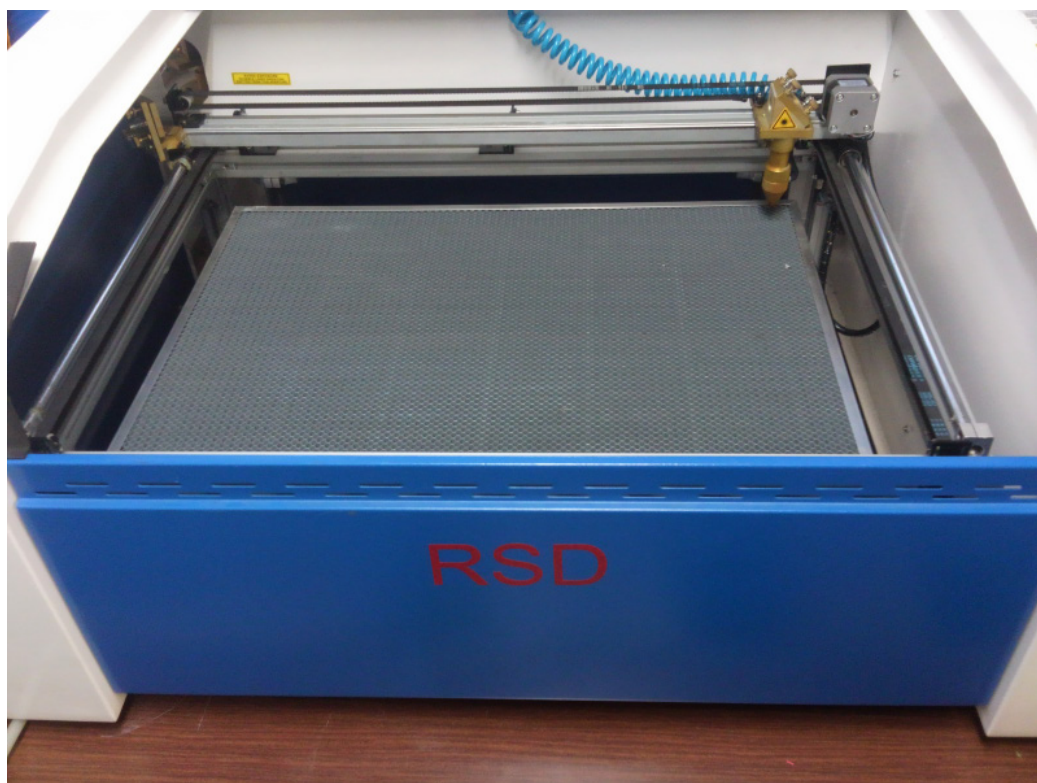
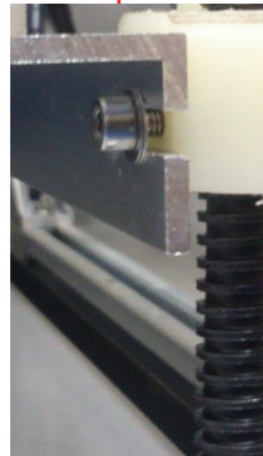
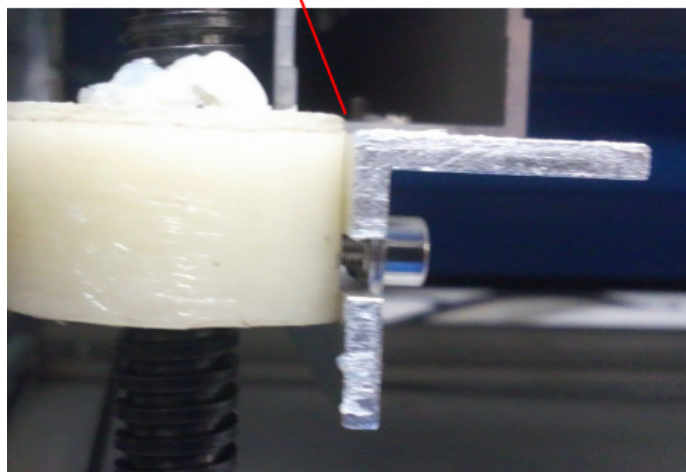
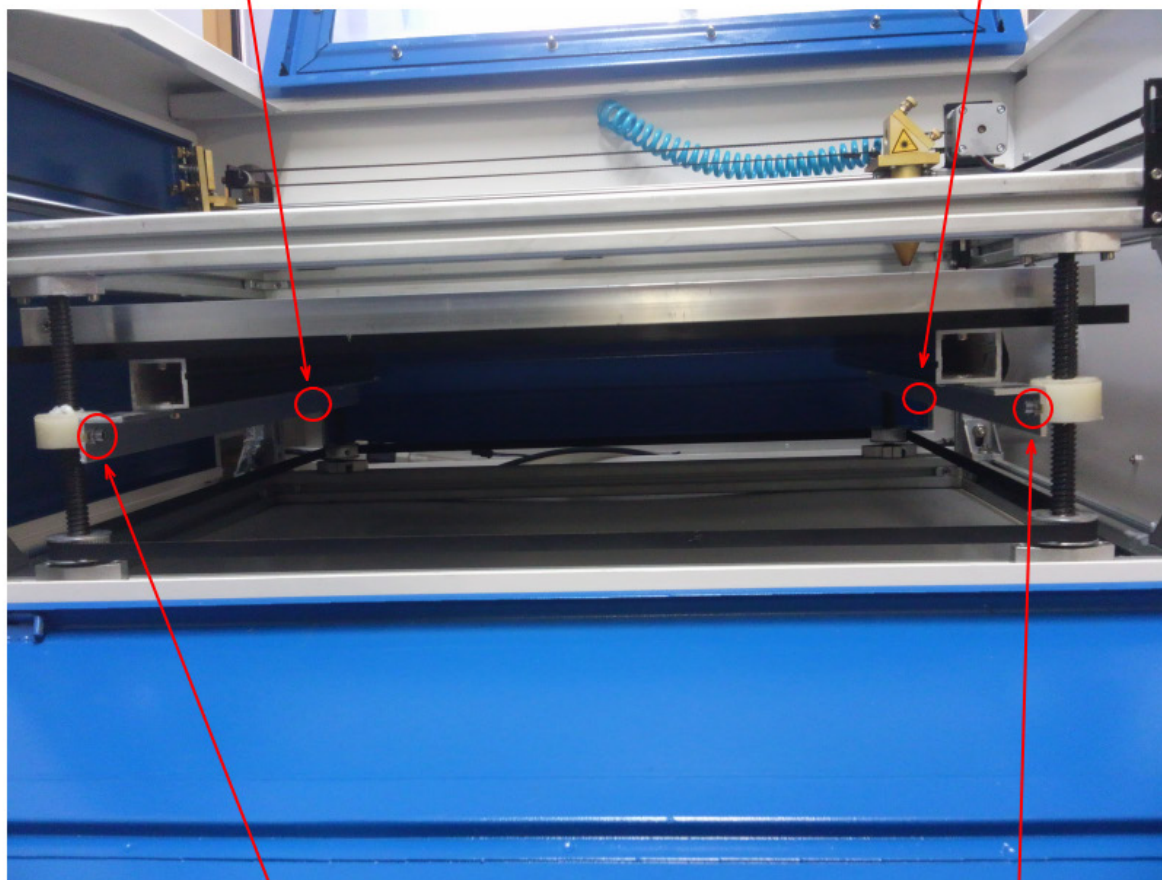


RSD-SUNMAX-LT5030 テーブル高さの調整


- ① 前面扉を開けます。

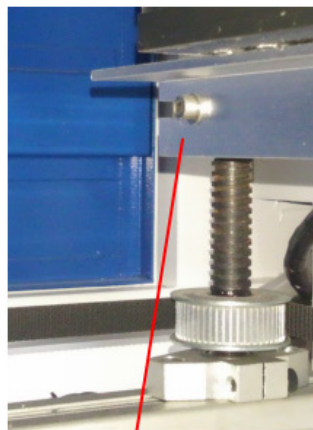

② 4本のボールネジにある、ジュラコンに固定されているステーのネジを緩めます。


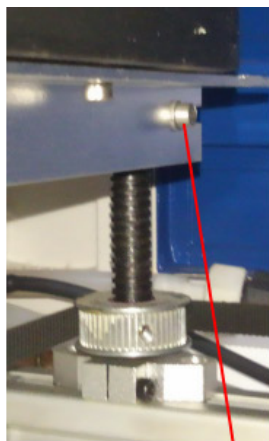


ステーのねじ穴はネジ径に対して数 mm の余裕がありますので、ステーの固定位置を変更を変更させて、高さを調整してください。

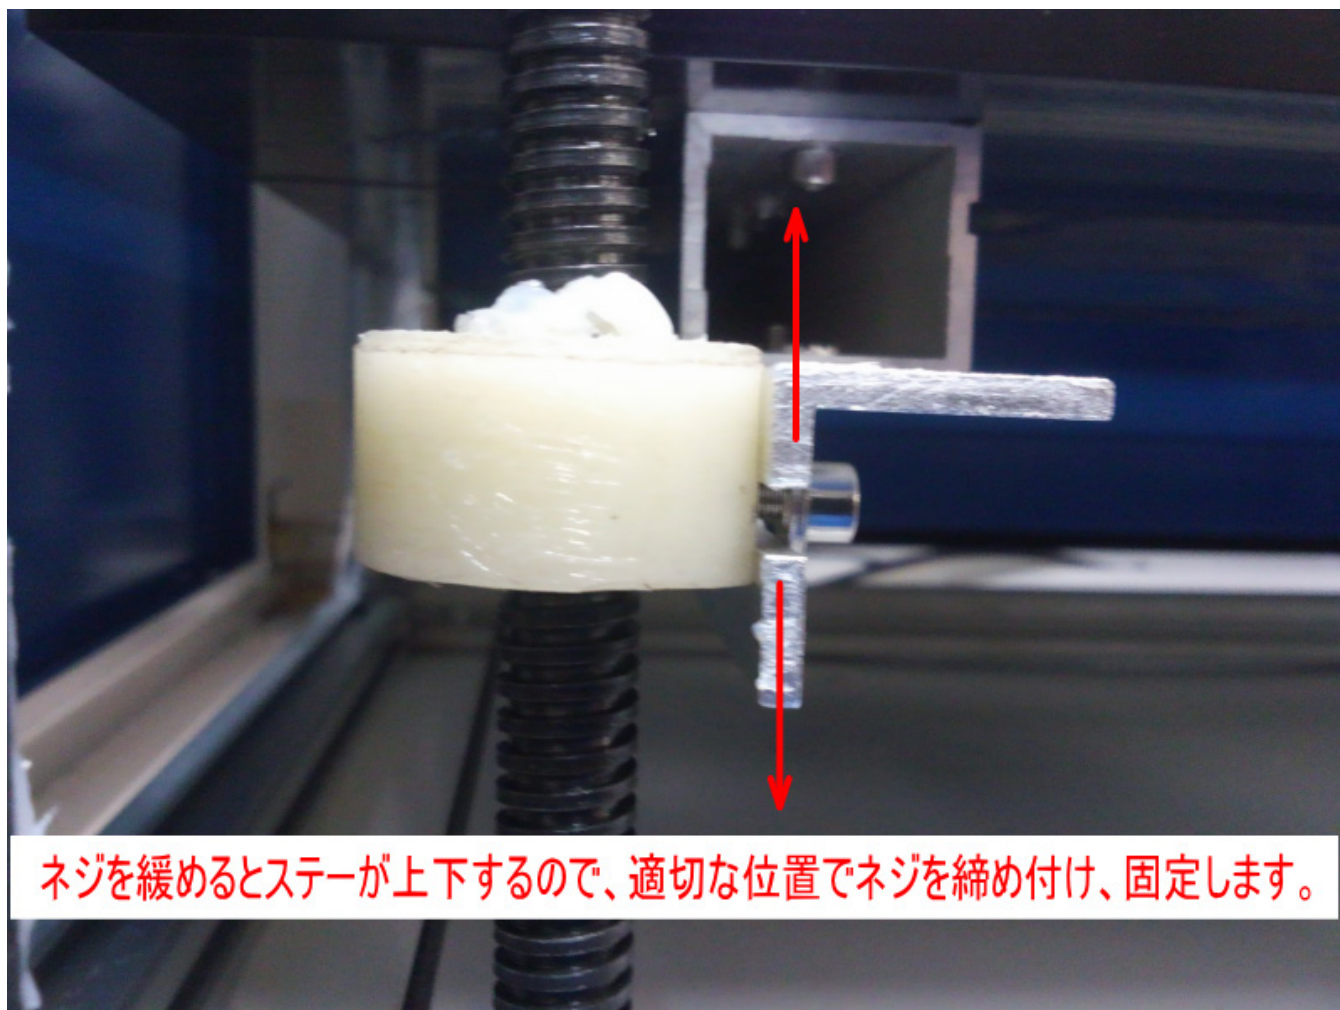

※ このときテーブルの位置は上の方に移動させてから行うと作業しやすいです。

③ 前述の調整シロでは足りない場合は、ジュラコンに固定されているステーのネジを全て外し、ジュラコンを回して、高さを調整します。

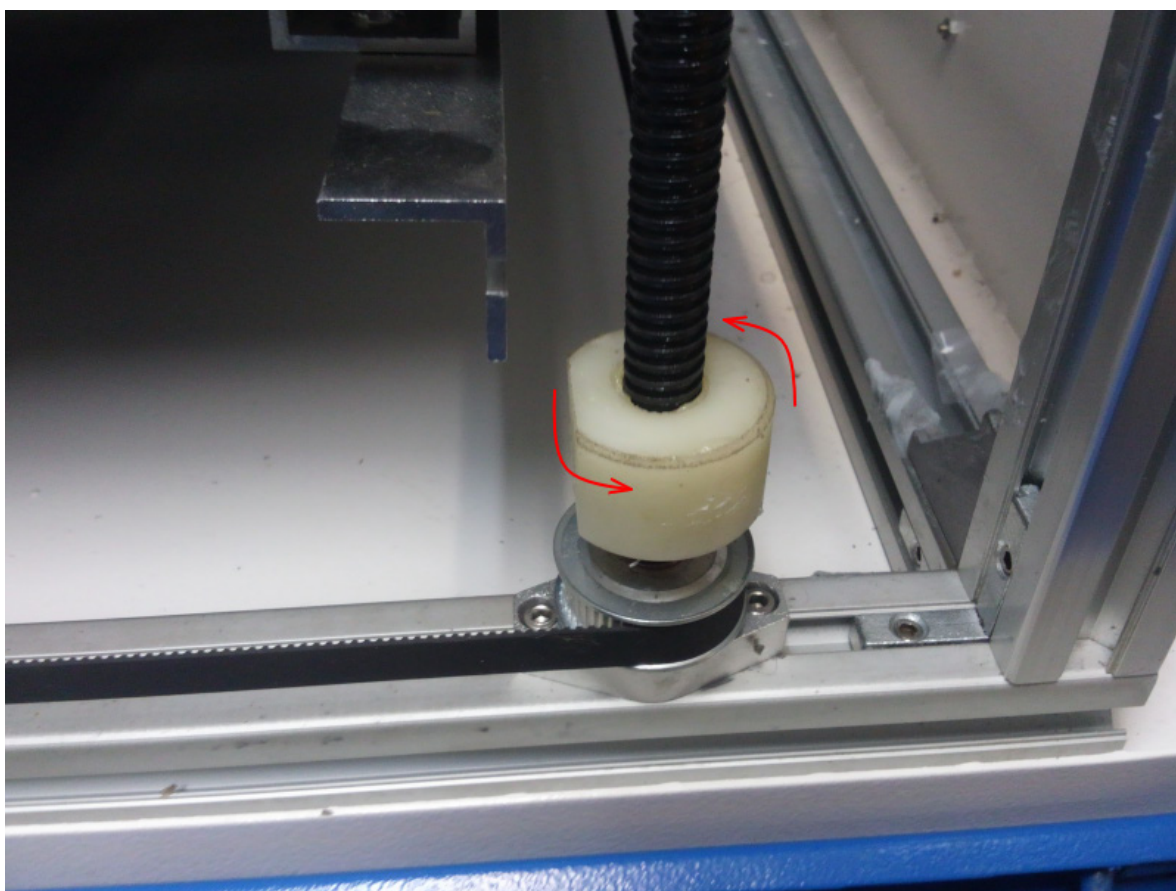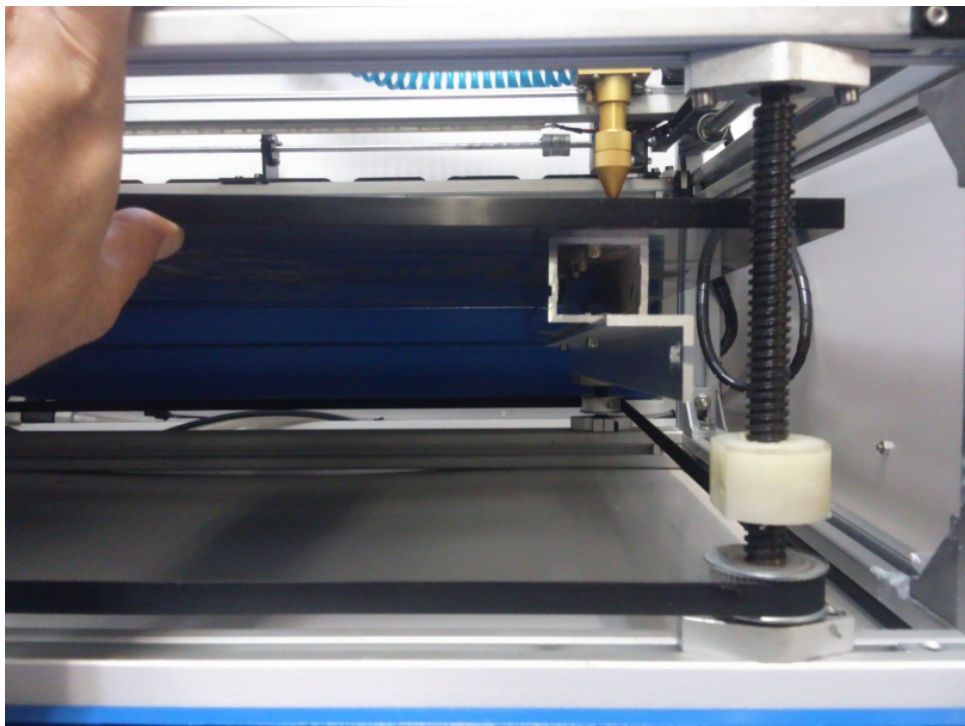

ねじ穴はひとつなので、ジュラコンは 360° 回転させる必要があります。ジュラコンが一回転すると、高さが約 3mm 変化します。