


LT1390 用 レーザー電源の LED について

RSD-SUNMAX-LT1390 および LT1390V2 用のレーザー電源には、緑色 LED(Laser LED)が一つだけあります。レーザーが出力されない等、問題が発生した場合、確認を行うと、原因の切り分けができる場合があります。

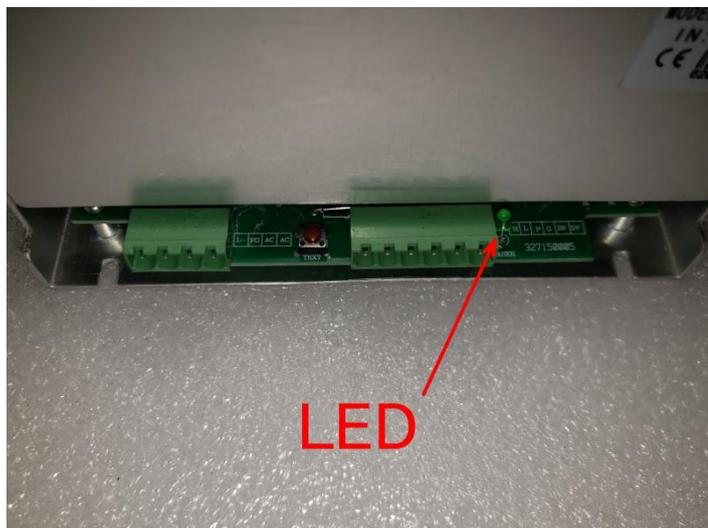

緑色 LED は、コントローラからレーザー出力信号を受け取ると点灯します。機体操作パネルの「Laser」ボタンを押下したときや、加工中にレーザー出力を行う際に点灯します。

レーザーが出力されない症状の場合に、操作パネルの「Laser」ボタンを押下しても点灯せず、また加工中も点灯しない場合は、コントローラ、配線、レーザー電源のいずれかに問題が発生しています。

緑色ボタンは点灯するがレーザーが照射されない場合は、レーザー管またはレーザー電源の問題です



消灯



点灯